



DÉMARRAGE
AUTOMATIQUE
du contenu
audio et vidéo



HAUT-PARLEURS
INTEGRÉS



Les couleurs et les formes
de nos cadres sont entière-
ment personnalisables, sur
demande.



En option
Trolley de transport avec
habillage + tablette


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Totem métal pliable et transportable
Ecran 19" 4/3
Habillage quadri numérique sur panneaux
aimantés inclus.
Couleur : noir
Poids : 32 kg




Grâce à leur lecteur multi-cartes, nos écrans sont
compatibles SD Card, CompactFlash ou clés USB

DIMENSIONS DE LA STRUCTURE

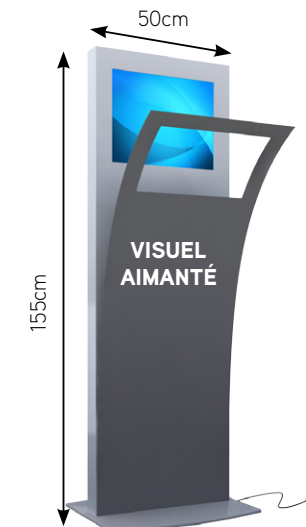

GABARITS D'IMPRESSION

> L.499 mm x H.1517 mm

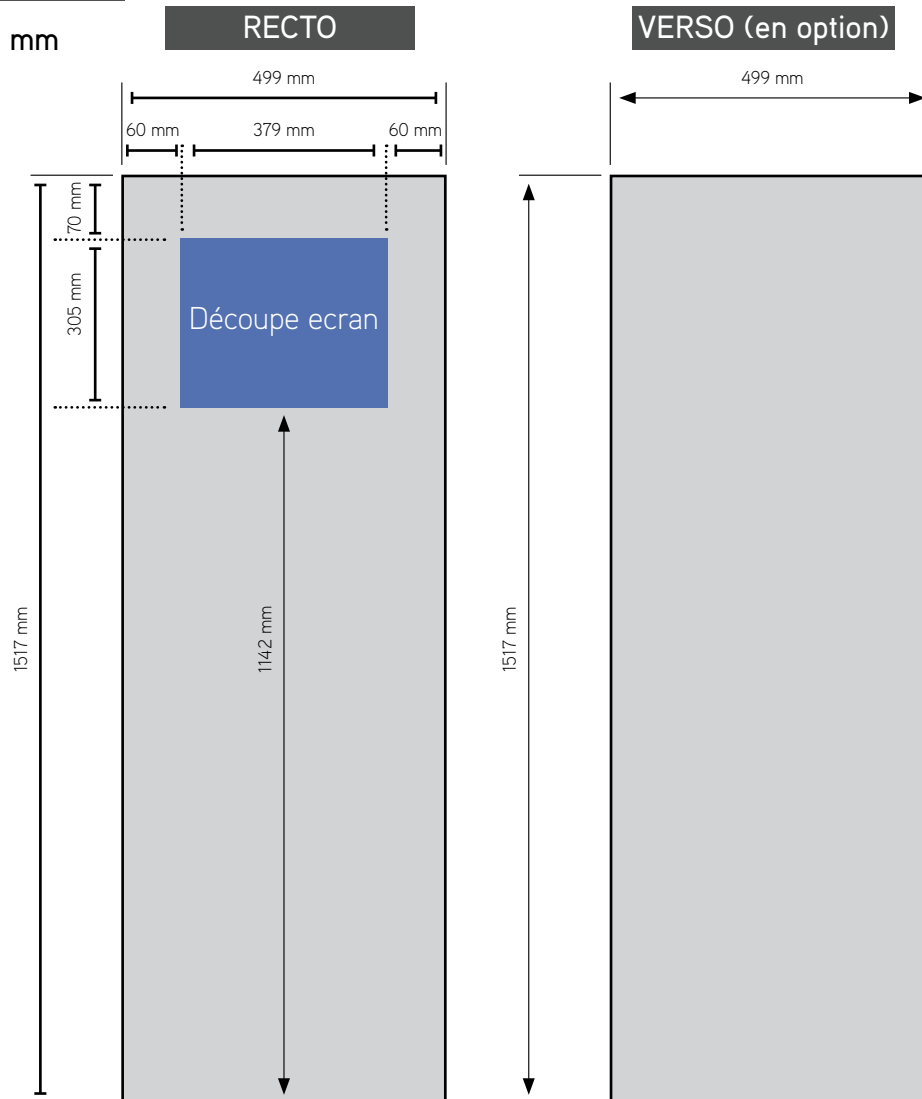

LOGICIELS



Toutes les images doivent être en mode CMJN
Format PDF haute-définition
Résolution : 300 dpi à l'échelle 1/4
Prévoir les fonds perdus*
Aplatir les fichiers



Vectoriser toutes les polices
Incorporer les liens images
Prévoir les fonds perdus*

*uniquement si indiqué dans gabarit



Nous recommandons l'utilisation des logiciels de la suite Adobe CS5 ou antérieure, versions Mac ou PC. Si vos mises en page sont réalisées avec un autre logiciel, merci de nous contacter.

Dans le souci d'un rendu conforme à vos exigences, il est impératif que chacun de vos fichiers soit aplati et que sa taille n'exécède pas 100 Mo.
Dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité dans une éventuelle non conformité du produit final.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre service graphique

IMAGES

Pour une impression de qualité maximale, nous vous recommandons de conserver vos images à une résolution de 75 dpi minimum au format CMJN. Nous déconseillons fortement l'utilisation dans vos documents, de photos provenant d'appareils numériques non professionnels. La plupart des images téléchargées sur le web ne sont destinées qu'à l'affichage écran et non à l'impression.

TRANSFERT DE FICHIERS

Pour tous vos envois de fichiers, nous vous invitons à vous rendre sur la page Stand Broker TRANSFERT DE FICHIERS et à remplir notre formulaire.

ÉCRAN LCD - CONSEILS POUR LA CRÉATION DE FICHIERS VIDÉO

FORMAT D'ENCODAGE

Afin d'obtenir une qualité d'affichage optimale de votre contenu vidéo sur nos écrans LCD, nous vous conseillons de respecter les paramètres d'encodage suivants.

RÉSOLUTION

Utilisez un logiciel de conversion comme AVS Video Converter sur PC : Cliquez sur MPEG1 ou AVI dans la barre de navigation puis sur 'Editer le Profil' et choisissez la résolution 720x576 pixels au format 4/3. Terminez en cliquant sur 'Convertir' après avoir défini un dossier de destination.


AUDIO

Si votre vidéo contient une piste audio, il est indispensable de ne pas dépasser une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz en 16 bits. Les formats mono et stéréo sont supportés.

NB : Dans la mesure où vous ne pourriez pas modifier le format de votre vidéo, notre service graphique vous propose de la ré-encoder et ainsi vous assurer une qualité optimale.

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Power : mise sous tension / hors-tension
2. Explorateur de fichiers
3. En mode exploration de fichier, affiche les informations
4. Tout répéter (par défaut) / Répéter un fichier / Annuler la répétition
5. Pause
6. Pause, retour à l'explorateur de fichiers
7. Retour rapide x2, x4, x6, x8
8. Avance rapide x2, x4, x6, x8
9. Fichier précédent
10. Fichier Suivant
11. Lecture photo et vidéo synchronisée
12. Zoom
13. Menu préférences
14. Retour à la sélection d'interface
15. Mode silence
16. Baisser le volume
17. Augmenter le volume
18. Réglage de la luminosité, du contraste et des couleurs
19. Reservation
20. Curseur vers le haut ou effet miroir horizontal
21. Curseur vers la gauche ou pivoter l'image de 90°
22. Valider / Entrée
23. Curseur vers la droite ou pivoter l'image de 90°
24. Curseur vers le bas ou effet miroir vertical
25. Pavé numérique
26. Copier
27. Supprimer
28. Sélection du mode Audio
29. Reservation
30. Programmation manuelle de la liste de lecture
31. Naviguez entre les résolutions d'écrans : 480p (par défaut) / 480i /720p

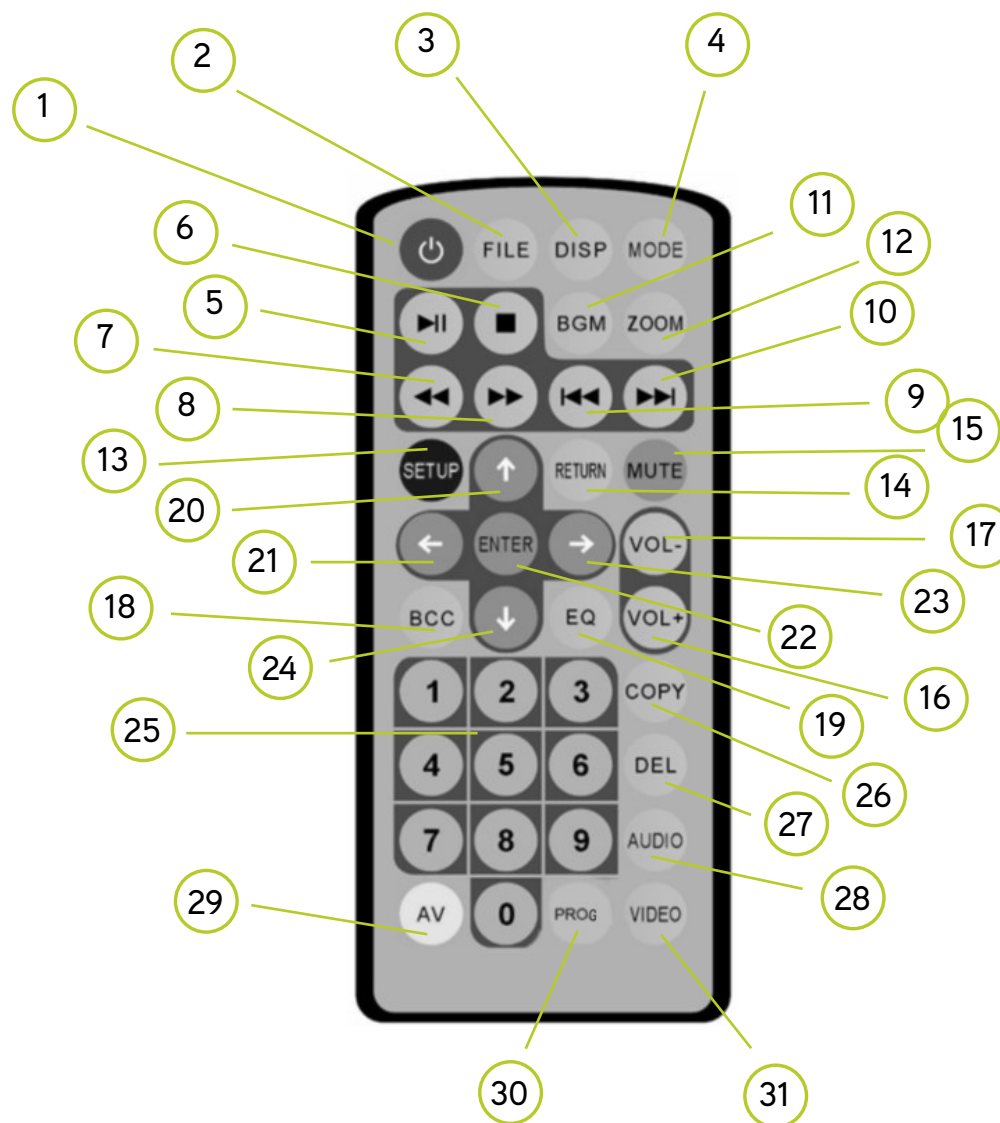


I. MISE EN GARDE

1. Ne jamais tenter de réparer l'appareil vous-même. Merci de contacter notre société en cas de dysfonctionnement.
2. Ne pas exposer l'appareil à l'humidité, la poussière, l'huile ou la fumée
3. Ne pas utiliser de détergent chimique mais un chiffon sec pour nettoyer l'écran.
4. Garder l'appareil à une température modérée.
5. Eviter tout choc.
6. Il est possible que quelques pixels blancs ou noirs apparaissent sur l'écran. C'est un phénomène normal de la technologie TFT LCD.

II. ÉCRAN

- ① Récepteur télécommande
- ② Zone d'affichage
- ③ Alimentation
- ④ Emplacement carte mémoire

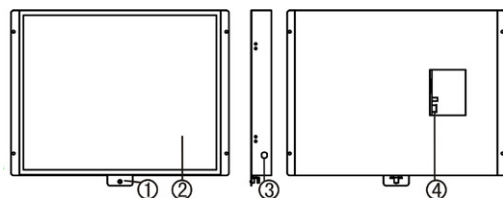

III. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dalle 19" LG - Ratio: 4/3 - Luminosité: 300cd/m²
 Contrast 800:1 - Angle de vision : 75/75/70/70
 Résolution max. : 1400x900px (RGB)
 Taille d'affichage : 410(H)x256(V)
 Alimentation : DC+12V/4A - Consommation : ≤48W
 Température de fonctionnement : 0~60°

IV. ACCESSOIRES FOURNIS

1. Ecran 19" x1
2. Manuel d'utilisation x2
3. Télécommande x1
4. Alimentation x1
5. Câble d'alimentation x1

V. FONCTIONS

Lecture automatique des fichiers contenus dans la carte mémoire
 Nombreux formats reconnus : MPEG1(VCD),MPEG2(DVD),MP4(AVI DIVX),MP3,JPG
 Résolution max. photos : 640x480 / Résolution max. videos : 640x480 / 720x480
 Compatible cartes mémoires CF, SD et USB.

Procédure de mise à jour automatique via USB

- Sauvegarder tous vos fichiers
- Créer un fichier texte (peu importe son contenu à partir du moment où il n'est pas vide) puis le nommer «ZZZZ.FLG»
- Enregistrer le fichier sur le disque U
- Insérer le disque U au moment d'afficher les fichiers contenus sur la carte mémoire CF/SD de façon à ce que les fichiers contenus sur le disque U puissent être copiés sur la carte CF/SD (le temps de copie dépend de la taille du fichier)
- La copie est terminée lorsque vous verrez ce message.
- Le disque U peut-être retiré.

UPDATE FINISHED
PLS PULL OUT SOURCE CARD

> VI. Problèmes et solutions

Problème	Cause	Solution
Pas d'image, ni de son	- L'alimentation n'est pas branchée - Format incompatible	- Vérifier l'alimentation - Mettez les fichiers à jour
No image	- Format incompatible - L'écran est endommagé	- Changer le format des fichiers - Remplacer l'écran
No voice	- Format incompatible - Les haut-parleurs sont endommagés	- Changer le format des fichiers - Remplacer les haut-parleurs
Image and voice interrupted	- Les fichiers sur la carte mémoire sont endommagés	Vérifier ou mettre jour les fichiers
Remote control Failure:	- La télécommande est endommagée - Les piles sont vides - La télécommande est située à + de 4m de l'écran	Remplacer la télécommande Remplacer les piles Rapprochez-vous de l'écran

Toutes ces instructions sont à but informatif. Notre société ne pourra pas être responsable d'une mauvaise utilisation du matériel.